



取扱注意事項

超薄膜高透明シリコンゴムシート

<カット品の形態>

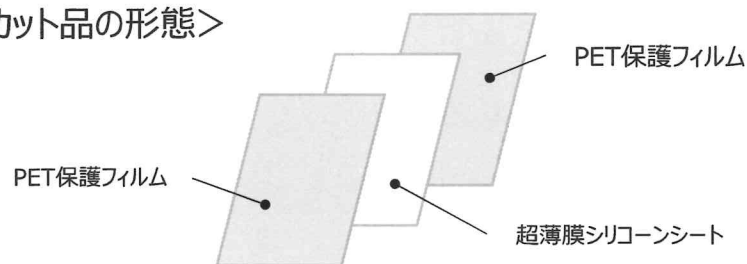

<ロール品の形態>

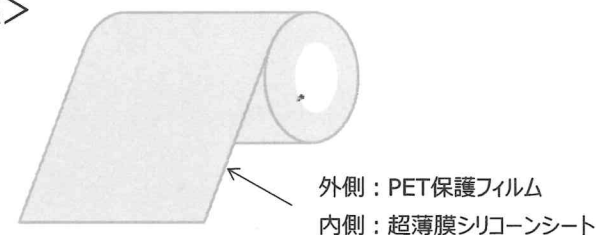

1. 本製品を保管する際は、ビニール袋等に密封し、直射日光が当たる場所や結露しやすい場所を避け、屋内の涼しい場所で、できるだけ温度変化の少ない場所で保管してください。また、本製品に不用意に力が加わるような場所を避けて保管してください。
2. 本製品を使用する際は、PET保護フィルムを剥がして使用してください。 ※カット品：両面、ロール品：片面・・・上図を参照
3. 本製品は、有機溶剤・強酸・強アルカリ等の薬品が付着する恐れのある場所で使用しないでください。
4. 本製品を使用する際は、あらかじめ貼り付ける場所の埃や汚れを綺麗に拭き取ってから使用してください。
5. 本製品を電子機器や電子回路に組み込む場合、導通不良を起こす恐れがあります。
ご使用になる場合、電子機器や電子回路に組み込んだ状態での品質・信頼性は、お客様ご自身で確認してください。
6. 本製品を輸出する際の外国法規への適合性の確認および必要な許可承認に関する申請等の手続きは、お客様ご自身で行ってください。
7. 本製品の細胞毒性試験は、下記の通り細胞毒性は行っておりますが、細胞への毒性についてはお客様ご自身で確認してください。
また、医療用途に使用する際は保証の対象外となります。
※平成24年薬食機発0301第20号医療機器の生物学的安全性試験法のコロニー形成阻害試験
8. 本製品の品質保証期限は、出荷日から6ヵ月となります。ただし、未開封の状態に限ります。
9. 本注意事項に記載の内容を逸脱して使用し発生した不具合や事故については、保証の対象外となります。